

ПОДДРЪЖКА

При нормална употреба Вашата система изисква минимална поддръжка. Трябва да бъдат спазвани следните точки:

1 Не мийте клавиатурата с мокра кърпа и не използвайте домашни почистващи препарати, такива за почистване на стъкло, за клавиатурата. Лекото почистване с плат, слабо навлажнен с чиста вода трябва да премахне нормалните наслоявания от прах.

2 За другите устройства от системата, такива като инфрачервени пасивни датчици, ултразвукови или микровълнови датчици на движение, датчици за чупене на стъкла и др., обърнете се към литературата на производителите за инструкции по тестване, изчистване и поддръжка.

3 Препоръчва се акумулатора да бъде заменян на всеки три години. Свържете се с Вашата компания по инсталирането за информация относно замяната на акумулатора.

СЪДЪРЖАНИЕ

| | |
|---|--|
| ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИСТЕМАТА | 2 |
| ВЪВЕДЕНИЕ | 3 |
| Проверявайте редовно системата си | 3 |
| Важна бележка | 3 |
| Речник на термините | 3 |
| ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ | 4 |
| Активиране на Вашата система | 4 |
| Деактивиране на Вашата система | 4 |
| Затихване (спиране на звука) на алармата | 4 |
| Важна забележка относно командите [*] на клавиатурата | 4 |
| Прескачане (байпасиране) на зони | 5 |
| Аларми от клавиатурата | 5 |
| Команда за използване на изхода | 5 |
| ОПЦИИ ПО АКТИВИРАНЕТО | 6 |
| Относно зоните Вкъщи-Навън | 6 |
| Активиране Вкъщи | 6 |
| Активиране Вкъщи-Навън | 6 |
| Бързо активиране | 6 |
| КЛАВИАТУРА SL-40 | 7 |
| КЛАВИАТУРА PC500RK | 8 |
| ИНДИКАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА СИСТЕМАТА | 9 |
| Светодиод "System" | 9 |
| Индикация на прескочените зони | 9 |
| Индикация на паметта за аларми | 9 |
| Индикация на условията за проблеми | 9 |
| ПРОМЕНЯНЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СИСТЕМАТА | 10 |
| Промяна на кодовете за достъп | 10 |
| Включване / Изключване на камбанката за врата | 10 |
| Нагласяване на звука и осветлението на клавиатурата | 10 |
| ПРОВЕРКА НА СИСТЕМАТА | 11 |
| Проверка на звънеца | 11 |
| Седмична проверка | 11 |
| ПОДДРЪЖКА | 12 |
| ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ | <i>Вътрешната страница на корицата</i> |

Променяне на характеристиките на системата

Промяна на кодовете за достъп

PC510 поддържа 4 програмируеми кода за достъп. Първият код е Главен код, останалите три кода са нормални кодове за достъп.

Програмиране на кодовете за достъп: Въведете [*][5][Главен код]; Светодиодите "Ready" и "System" ще започнат да МИГАТ. Светодиодите на зоните ще индикират кой Код за достъп е бил програмиран и кой Код за достъп се програмира в момента.

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Светодиодът на зоната: | Кога за достъп ... |
| Не свети | не е програмиран |
| Свети постоянно | е програмиран |
| Мига | програмира се в момента |

Когато е въведена командата [*][5][Главен код], светодиодът на зона 1 ще СВЕТНЕ като индикация, че Главния код е вече програмиран.

Промяна или добавяне на код: За да промените главния код, или кодовете за достъп 2 до 4, въведете номера на кода, който ще бъде променян; съответният светодиод на зона ще започне да МИГА. Например, въведете [1] за промяна на главния код, или въведете [2] за промяна на кода за достъп 2 и т.н.

Когато желаният светодиод на зона мига, въведете 4-цифрен код за достъп. Не натискайте [*], или [#], когато въвеждате кода. Ако се променя съществуващ код, новият код ще замени стария. След въвеждането на кода, клавиатурата ще бипне 6 пъти и съответният светодиод ще спре да мига и ще започне да свети постоянно.

Ако искате да програмирате още някой код, натиснете клавиша, съответстващ на номера му и въведете новия 4-цифрен код, както е описано по-горе. Когато всички кодове са променени, натиснете клавиша [#], за да се върнете в нормален режим ("Ready").

Изтриване на код: За да изтриете код, въведете [*][5][Главен код]. Въведете номера на кода, който ще се изтрива; съответният светодиод на зона ще започне да МИГА.

Въведете [****] за да изтриете кода за достъп. След извършване на желаните промени, натиснете клавиша [#], за да се върнете в нормален режим ("Ready").

Важно: Не изтривайте главния код. Ако случайно главния код бъде изтрил, обърнете се към Вашата инсталираща компания за съдействие.

Включване / Изключване на камбанката за врата

Опцията Камбанка за вратата предизвиква клавиатурата да бипва когато Входно-Изходна, или бърза зона са активирани; Вашият инсталатор ще Ви информира кои зони от Вашата система ще се активират от тази опция.

Камбанката за врата е полезна, когато Входно-Изходна врата или врати са извън полезрението и Вие желаете съобщаване, когато зоните на вратите се отварят и затварят. Отбележете, че тази опция функционира само при дезактивирана система.

За да включите, или изключите камбанката за врата, въведете [*][6]. Ако тази опция се включи, клавиатурата ще бипне 3 пъти. Ако тя се изключи, клавиатурата ще издаде единичен дълъг тон.

Нагласяване на звука и осветлението на клавиатурата

Звук и осветлението на клавиатурата могат да бъдат индивидуално настройвани за всяка клавиатура. Звук може да бъде нагласен на силен, среден и без звук. Задното осветление на клавишите може да бъде нагласено на средна или силна яркост, или изключено. За да нагласите звука на клавиатурата, натиснете и задръжте клавиша [#]; след две сек. клавиатурата ще започне да звучи. След всяко бипкане силата на звука ще намалява, или ще нараства. Когато е достигната желаната сила на звука, отпуснете клавиша [#].

За да нагласите осветлението на клавиатурата, натиснете и задръжте клавиша [*]. Светодиодите на зоните и състоянието ще изгаснат и клавиатурата ще бипка при всяко от показаните състояния: средно, силно и изключено. Когато е достигнато желаното ниво, освободете клавиша [*]. Натиснете [#], за да се върнете към режим Готовност ("Ready")

Ако отпаднат всички захранвания на системата, звука и осветлението на клавиатурата ще се върнат към фабричните установки.

ВЪВЕДЕНИЕ

Прочетете внимателно този наръчник, преди да работите с Вашата система за сигурност. Изискайте Вашият инсталатор да Ви инструктира относно работата на системата и да Ви информира за характеристиките, които са разрешени в системата. Всички потребители на системата трябва да бъдат инструктирани за нейната употреба. Попълнете страницата *Информация за системата* и съхранете този наръчник на сигурно място за бъдещи справки.

Проверявайте редовно системата си

За да сте сигурни, че Вашата система продължава да работи според предназначението си, важно е ежеседмично да я проверявате. Вижте главата "Проверка на системата" в този наръчник, прочетете и следвайте внимателно инструкциите. Ако Вашата система не функционира правилно, или имате някакви въпроси относно проверката и, обадете се на Вашата инсталираща компания за сервиз, или помощ.

Важна бележка

Една система за сигурност не може да попречи на непрегвидени обстоятелства. Тя е предназначена само да сигнализира за опасна ситуация. Системите за сигурност са общо взето много благонадеждни, но те не могат да работят при всички условия и не заместват благоразумните практики за сигурност. Вашата система за сигурност трябва да бъде инсталирана и обслужвана от квалифицирани професионалисти, които трябва да Ви информират за обезпечената степен на защита и да Ви информират за работата на системата.

Речник на термините

Вашата система за сигурност DSC PC510 е проектирана да предложи модерни качества и проста, надеждна работа. Тук са описани някои термини, които се използват в този наръчник за обяснение на работата на Вашата система.

Клавиатура: Вашата система използва една, или повече клавиатури SL-40, или PC500RK. Клавиатурата се използва за въвеждане на команди за работата на системата и да показва работна информация за нея. Информацията за системата се показва чрез светодиодите на зоните, маркирани от 1 до 4. Командите се въвеждат чрез натискане на един клавиш във времето.

Главен код: Главният код е 4-цифрен код, използван за активиране и дезактивиране на системата, за програмиране на кодове за достъп и прескачане на зони. Нормално само едно лице трябва да знае главния код.

Кодове за достъп: Тези кодове разрешават на потребителите да активират и дезактивират системата и да прескачат зони. Всеки потребител трябва да пази в секрет своя 4-цифрен код за достъп, за да се гарантира сигурността на системата.

Време за влизане: Това е период от време, позволяващ на някого да влезе в дома и да дезактивира системата.

Време за излизане: Това е период от време, позволяващ на някого да напусне дома, след като е въвел код за достъп, за да активира системата.

Входно-Изходна врата, или зона: Това е врата, или зона, назначена от Вашия инсталатор да се използва за влизане, или напускане на дома, когато системата е активирана.

Зона: Зоната е област, защитена от устройство за сигурност. Например, стая, защитена от датчик за движение може да бъде "Зона 1", докато прозорец, защитен от магнитен контакт може да бъде "Зона 2". Вашият инсталатор ще Ви уведоми къде са установени зоните на Вашата система.

ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ

Активиране на Вашата система

Преди активиране на системата, затворете всички защитени врати и прозорци и преустановете движението в областите, обхванати от датчици за движение. Когато всички зони са затворени, светодиодите на зоните ще загаснат и ще светне светодиодът "Ready".

За да активирате системата, въведете 4-цифрен код за достъп. При натискането на всяка цифра клавиатурата ще бипва. След като е въведен код за достъп, ще светне светодиодът "Armed" и клавиатурата ще бипне 6 пъти. Ако е въведен невалиден код, клавиатурата ще издаде единичен продължителен тон. За да коригирате грешка докато въвеждате код, натиснете клавиша [#] и въведете отново кода.

Когато светне "Armed", напуснете дома през назначената Входно-Изходна врата преди изтичане на времето за излизане. Когато времето за излизане изтече, всички светодиоди на клавиатурата ще изгаснат с изключение на "Armed" - сега Вашата система е активирана.

Фабрично програмираното време за излизане е 120 сек.; Вашият инсталатор може да го промени според Вашите нужди.

Отнесете се към главата "Опции по активирането" на този наръчник за информация относно другите функции на активирането.

Деактивиране на Вашата система

Влезте в дома през назначената Входно-Изходна врата. Клавиатурата ще издаде тон за индикация, че системата трябва да бъде деактивирана.

Идете при клавиатурата и въведете код за достъп. Ако допуснете грешка при въвеждането му, натиснете клавиша [#] и въведете кода отново. Когато е въведен правилен код, светодиодът "Armed" ще изгасне и звукът от клавиатурата ще спре - Вашата система сега е деактивирана.

Трябва да бъде въведен код за достъп преди да изтече времето за влизане, иначе ще zazвучи аларма. Фабрично програмираното време за влизане е 30 сек.; Вашият инсталатор може да го промени според Вашите нужди.

Ако се появи аларма при активирана система, ще светне "System" и светодиодите на алармираните зони ще мигат две минути. Натиснете [#], за да отмените мигащия дисплей и да върнете системата в режим „Ready“. Вижте главата "Индикация на паметта за аларми" за инструкции относно индикацията на алармирани зони.

ВАЖНА БЕЛЕЖКА: Ако се върнете вкъщи и видите, че има задействана аларма, или че има запомнени аларми в паметта, не влизайте вътре, защото може да има нарушител. Идете при съседите си и се обадете на властите оттам.

Спиране на звука на алармата

Ако системата е в аларма и звучат звънец, или сирена, звукът може да бъде спрял чрез въвеждане на код за достъп от клавиатурата.

Важна забележка относно командите [*] на клавиатурата

Командите [*], описани в този наръчник Ви дават достъп до различни системни функции и свойства. Важно е всички потребители на системата да знаят, че тези команди не действат, когато системата е активирана и има звучащ звънец, или сирена. Ако има звучаща аларма, първо трябва да бъде въведен код за достъп, за да се спре звука на алармата преди да се използват [*] функциите.

ИНДИКАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА СИСТЕМАТА

Светодиод System

Светодиодът "System" ще светне когато:

- Има прескочени зони в системата
- Има запомнени аларми в паметта за аларми
- Присъства условие за проблем в системата

Ако светодиодът "System" СВЕТИ, използвайте командите, описани на тази страница за да видите прескочените зони, зоните, които са били алармирани след последното активиране на системата, или да индикирате условията за проблеми.

Индикация на прескочените зони

Въведете [*][1][Код за достъп], за да видите прескочените зони. Ако някоя зона е прескочена, нейният светодиод ще СВЕТИ, когато се въведе тази команда. Преди да активирате системата, уверете се, че всички индикирани на дисплея зони са преднамерено прескочени.

Индикация на паметта за аларми

Когато някоя зона генерира аларма, алармата ще бъде запомнена в паметта за аларми на системата. За да видите кои зони са били алармирани, въведете [*][3]. Светодиодът "System" ще МИГА и зоните, които са били в аларма ще бъдат показани чрез мигане на съответстващите им светодиоди.

Индикация на условията за проблеми

PC510 постоянно се самонаблюдава, за да гарантира правилна работа. Когато се появи състояние, което може да повлияе на работата, светодиодът "System" ще СВЕТНЕ като индикация, че в системата присъства условие за проблем. Ако има наличие и на двете условия за проблеми в системата, клавиатурата ще издава по две къси бипкания на всеки 10 секунди, за да предупреди за проблемите.

За да спрете звука на клавиатурата, натиснете клавиша [#]. Звукът ще спре, но светодиодът "System" ще продължи да свети до изчистването на условието за проблем.

За да видите условията за проблем, въведете [*][2]. Условията за проблеми се представят чрез светодиодите на зоните; ако светодиод на зона светне, значи присъства следното условие за проблем:

| Светодиод на зона | Проблем | Причина | Какво трябва да се направи |
|-------------------|-------------------------|--|---|
| 1 | Проблем с акумулатора | Ниско напрежение на акумулатора | Обадете се на сервиза |
| 2 | Няма мрежово напрежение | Мрежовото захранване на системата е прекъснато | Проверете предпазители на мрежата, или прекъсвачите на мрежовото захранване; обадете се на сервиз, ако проблемът не може да се оправя |

Отбележете, че Проблем с акумулатора ще бъде индикиран **само** ако заедно с това съществува и проблем с мрежовото захранване.

КЛАВИАТУРА PC500RK

Светодиодът "Ready" ще светне, когато системата е готова да бъде активирана. Ако той не свети, значи има отворена зона. Зоната трябва да бъде затворена, или прескочена преди активиране на системата.

Светодиодът "Armed" ще светне като индикация, че системата е активирана. "Armed" ще мига, когато системата е активирана и няма входно време за зоните.

Светодиодът "System" ще свети като индикация:


- че има прескочени зони
- че има условие за проблем в системата
- че има аларми в паметта

Използвайте командата [*][1][Код за достъп], за да видите прескочените зони; уверете се, че тези зони са преднамерено прескочени преди активиране на системата.

Използвайте [*][2], за да видите условията за проблеми; поставете се проблемите да бъдат коригирани от Вашия инсталатор колкото е въз-можно по-скоро.

Използвайте [*][3], за да видите алармите в паметта.

Светодиодите 1 до 4 показват активността на зоните. Когато зоната е сигурна, нейната цифра няма да свети; когато някоя зона е отворена нейната цифра ще свети. Ако някоя зона бъде алармирана, когато системата е активирана, алармата ще се индикира чрез нейния светодиод, докато системата не бъде дезактивирана.

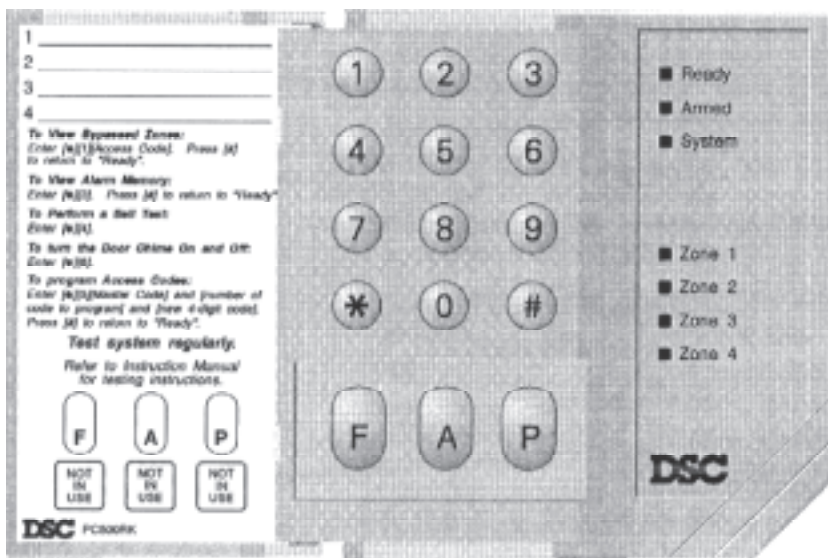

Натиснете [#]:

- Когато е допусната грешка при въвеждане на код за достъп и въведете кода отново.
- За да се върнете в режим "Ready" след използване на [*] команди.

[F] клавиш: Натиснете и задръжте този клавиш 2 сек., за да действате аларма [F]

[A] клавиш: Натиснете и задръжте този клавиш 2 сек., за да действате аларма [A]

[P] клавиш: Натиснете и задръжте този клавиш 2 сек., за да действате аларма [P]

Тези клавиши трябва да са разрешени от инсталатора, преди да станат функционални. Вашият инсталатор ще Ви каже как се използват те във Вашата система.

Важно:

Следвайте инструкциите в наръчника, за да тествате Вашата система седмично. Следвайте упътванията за да коригирате условията за проблеми; ако има някои условия за проблеми, които не можете да коригирате, обърнете се към Вашия инсталатор.

Прескачане (байпасиране) на зони

Една "прескочена" зона няма да предизвика аларма. Зоните могат да бъдат прескочени, за да бъде позволен достъп до защитена област, докато другите зони са активирани. Например, Вие можете да прескочите зоната, защитаваща Вашия хол. Това ще Ви позволи да останете в хола, докато останалите зони на системата са активирани.

При дезактивирана система, въведете [*][1][Код за достъп], за да видите прескочените зони. Светодиодите на прескочените зони ще светят. Прескачането на зони автоматично се отменя при дезактивирането на панела.

За да прескочите зони:

Въведете [*][1][Код за достъп]; светодиодът "System" ще започне да МИГА.

Въведете номера на зоната, която искате да се прескочи; съответният светодиод на зоната ще светне, което е индикация, че зоната е прескочена. За да отмените прескачането, въведете номера на зоната, съответният светодиод ще изгасне. Когато всички желани зони са прескочени, натиснете клавиша [#], за да се върнете в режим "Ready" (Готовност). Отбележете, че светодиодът "System" ще свети докато системата е дезактивирана като индикация, че има прескочени зони.

Когато активирате системата, зоните, които сте индикирали ще бъдат прескочени. Преди активирането на системата с прескочени зони, винаги е добра идея да въведете командата [*][1][Код за достъп], за да прегледате кои зони са прескочени, преди да въведете код за достъп, за да активирате системата. След като се уверите, че желаните зони са прескочени, натиснете клавиша [#] и чак след това въведете код за достъп, за да активирате системата.

Когато системата бъде дезактивирана, прескачанятията на зони ще се изчистят и всички зони ще бъдат отново активни.

Аларми от клавиатурата

Три типа аларми могат да бъдат генерирани чрез натискане и задържане на единичен клавиш. Вашият инсталатор ще Ви информира как работят клавишите [F], [A] и [P] във Вашата система.

- [F]** Натиснете и задръжте клавиша [F] за две секунди, за да предизвикате аларма от него; сирената ще звучи с прекъсващ звук. Клавиатурата ще издава серии от къси бипкания щом системата приеме алармата.
- [A]** Натиснете и задръжте клавиша [A] за две секунди, за да предизвикате аларма от него. Сирената няма да звучи при активирането на тази функция. Вашият инсталатор ще Ви информира как работи тази аларма; тя може да бъде програмирана да активира някое устройство, като напр. заключване на врата, или задействане на предупредителна светлина. Клавиатурата ще издава серии от къси бипкания щом системата приеме алармата.
- [P]** Натиснете и задръжте клавиша [P] за две секунди, за да предизвикате аларма от него. Тази аларма може да бъде програмирана или като беззвучна, или като звукова; Вашият инсталатор ще Ви информира как работи тази аларма. Когато е програмирана като "звукова", клавиатурата ще издава серии от къси бипкания щом системата приеме алармата и сирената ще издава постоянен звук.

Команда за използване на изхода

Специална клавиатурна команда може да бъде използвана за задействане на различни устройства във Вашата система. За да задействате изхода въведете [*][7] от клавиатурата. При това въвеждане клавиатурата ще издаде единичен тон за 5 сек. и изхода ще бъде активиран за 5 сек. Тази команда може да бъде използвана за активиране на устройства като специални светлини, или затваряне на врати.

Вашият инсталатор ще Ви информира как е програмирана тази функция във Вашата система.

ОПЦИИ ПО АКТИВИРАНЕТО

Относно зоните Вкъщи-Навън

Някои зони на Вашата система могат да бъдат програмирани като зони Вкъщи-Навън, така че можете да използвате опциите по активирането, описани на тази страница. Тези зони ще бъдат автоматично прескочени, когато се въведат описаните по-долу команди; това Ви спестява неудобството да прескачате ръчно зоните, използвайки командата [*][1][Код за достъп] Прескачане на зони.

Вашият инсталатор ще Ви информира кои зони от системата Ви са програмирани като Зони Вкъщи-Навън.

Активиране Вкъщи

Активирането Вкъщи автоматично прескача Зоните Вкъщи-Навън и премахва Входното време от Входно-Изходните зони. Това свойство Ви позволява да активирате системата си и да останете в къщи. В добавка, ако някои от Входно-Изходните врати бъдат отворени, незабавно ще прозвучи аларма.

За да използвате Активирането Вкъщи, въведете [*][9][Код за достъп] от клавиатурата. Светодиодът "Armed" ще започне да МИГА, за да Ви напомня, че няма Входно време за Входно-Изходните врати.

Активиране Вкъщи-Навън

Активирането Вкъщи-Навън автоматично прескача Зоните Вкъщи-Навън; Входното време остава приложено към Входно-Изходните зони. Вие можете да използвате това свойство, за да активирате системата и да останете в дома. Друг член на семейството ще може да влезе през Входно-Изходна врата, без да предизвика аларма. Когато такава врата е отворена, трябва да бъде въведен код за достъп, за да се дезактивира системата.

За да активирате системата Вкъщи-Навън, въведете код за достъп и не отваряйте Входно-Изходна врата. Когато изтече времето за излизане, системата ще бъде активирана с автоматично прескочени Зони Вкъщи-Навън.

Бързо активиране

Бързото активиране Ви позволява да активирате системата чрез въвеждане на [*][0]. Тази команда е проектирана да разреши на някого да активира системата, без да има код за достъп. Когато е въведено [*][0], светодиодът "Armed" (Активиран) ще светне и ще започне да тече Времето за излизане; Вие сега можете да напуснете през Входно-Изходна врата. Когато изтече Времето за излизане, системата ще бъде напълно активирана.

КЛАВИАТУРА SL-40

Светодиодите 1 до 4 показват активността на зоните. Когато зоната е сигурна, нейната цифра няма да свети; когато някоя зона е отворена нейната цифра ще свети. Ако някоя зона бъде алармирана, когато системата е активирана, алармата ще се индикира чрез нейния светодиод, докато системата не бъде дезактивирана. Ако не светят светодиодът "Ready" и нито един светодиод на зона, значи е била активирана тампер зоната.

Светодиодът "Ready" ще светне, когато системата е готова да бъде активирана. Ако той не свети, значи има отворена зона. Зоната трябва да бъде затворена, или прескочена преди активиране на системата.

Светодиодът "Armed" ще светне като индикация, че системата е активирана. "Armed" ще мига, когато системата е активирана и няма входно време за зоните.

Светодиодът "System" ще свети като индикация:

- че има прескочени зони
- че има условие за проблем в системата
- че има аларми в паметта

Използвайте командата [*][1][Код за достъп], за да видите прескочените зони; уверете се, че тези зони са преднамерено прескочени преди активиране на системата.

Използвайте командата [*][2], за да видите условията за проблеми; постарайте се проблемите да бъдат коригирани от Вашия инсталатор колкото е възможно по-скоро.

Използвайте командата [*][3], за да видите алармите в паметта.



Натиснете [#]:

- Когато е допусната грешка при въвеждане на код за достъп и въведете кода отново.
- За да се върнете в режим "Ready" след използване на [*] команди.

[F] клавиш: Натиснете и задръжте този клавиш 2 сек., за да задействате аларма [F]

[A] клавиш: Натиснете и задръжте този клавиш 2 сек., за да задействате аларма [A]

[P] клавиш: Натиснете и задръжте този клавиш 2 сек., за да задействате аларма [P]

Тези клавиши трябва да са разрешени от инсталатора, преди да станат функционални. Вашият инсталатор ще Ви каже как се използват те във Вашата система.

Важно:

Следвайте инструкциите в наръчника, за да тествате Вашата система седмично. Следвайте упътванията за да коригирате условията за проблеми; ако има някои условия за проблеми, които не можете да коригирате, обърнете се към Вашия инсталатор.

НАРЪЧНИК НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ

Digital Security Controls Ltd. гарантира, че за период от 12 месеца от датата на закупуване, продуктът няма да покаже дефекти при работа в нормални условия и при изпълнение на всички изисквания на тази гаранция. Digital Security Controls Ltd. ще поправи, или замени дефектиралата част при връщането ѝ в ремонтната база. Тази гаранция се отнася само към дефекти в компонентите и изпълнението, но не и към такива, причинени при транспорт, или причинени не по вина на фирмата - такива като гръмотевици, превишено захранващо напрежение, механически удари, повреди от вода, или произтичащи от злоупотреби, промени, или неправилно приложение на устройството.

Горната гаранция се прилага само към първоначалния купувач и ще замества всяка и всички други гаранции, независимо от причината и всички други отговорности и задължения на Digital Security Controls Ltd. Тази гаранция съдържа цялата гаранция. Digital Security Controls Ltd. не поема отговорност, нито упълномощава друго лице да претендира в своя полза да модифицира, или променя тази гаранция, нито да приема друга гаранция, или отговорност за участие в този продукт.

В никакъв случай Digital Security Controls Ltd. не може да носи отговорност за някакви директни, индиректни, или произтичащи повреди, загуби, или очаквани ползи, загуби на време, или други загуби, понесени от купувача във връзка със закупуването, инсталирането, работата, или повредата на този продукт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Digital Security Controls Ltd. препоръчва цялата система да бъде тествана редовно. Все пак, въпреки честото тестване и дължейки се на, но не ограничавайки се с криминална намеса, или електрически пробиви е възможно този продукт да не може да работи както е очаквано.